



Manual del usuario

Kit de accesorios Carpet Deluxe



Número de modelo:

KIT-LV30/35/40-CD

Índice

1. Inclusión del kit.....	3
2. Manguera de alta tensión.....	4
3. Especificaciones de la batidora de alfombras	5
4. Especificación de la varilla de alta tensión.....	5
5. Cómo utilizar el batidor de alfombras	6
6. Especificación de la varilla de baja tensión	7
7. Herramienta de limpieza incluida	8
8. Almacenamiento fácil	9





MANTENIMIENTO DE LA BATIDORA DE ALFOMBRAS

9. Cómo reemplazar la correa	10-11
10. Cómo sustituir el cepillo del rodillo	12-13
11. Cómo reemplazar la luz	14
12. Qué hacer cuando se obstruye.....	15
13. Resolución de problemas	16

1. INCLUIDO EN EL KIT




1. Manguera de alta tensión con dos interruptores de control
2. Varita de baja tensión ajustable
3. Varita de alta tensión ajustable
4. Sacude alfombras eléctrico
5. Cepillo de suelo de 12"
6. Cepillo para el polvo
7. Cepillo para la tapicería
8. Herramienta para ranuras
9. Bolsa de accesorios
10. Colgador de manguera

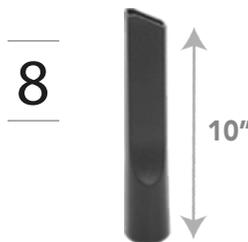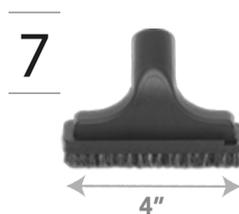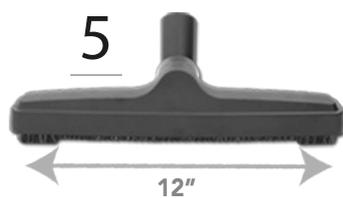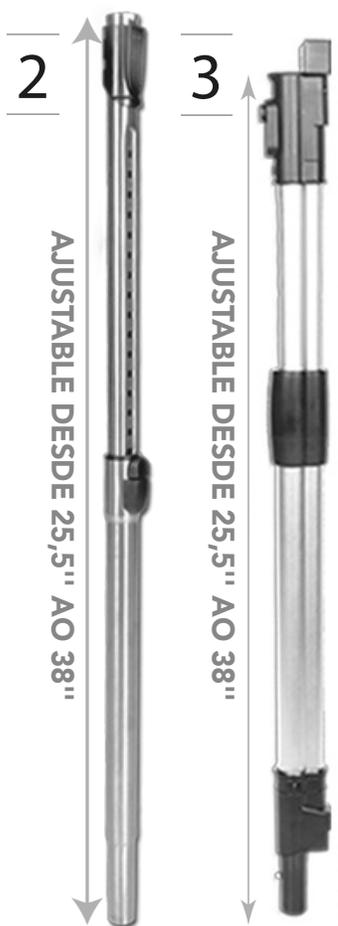

2. MANGUERA DE ALTA TENSION


2.1 Compatibilidad

La manguera es compatible con la mayoría de tomas de pared. Las tomas deben tener un diámetro interior de 1,5" (A) para que la manguera encaje, y deben tener 2 clavijas/puntas metálicas de baja tensión (B) para poder encender y apagar la manguera desde el interruptor situado en el mango de esta.

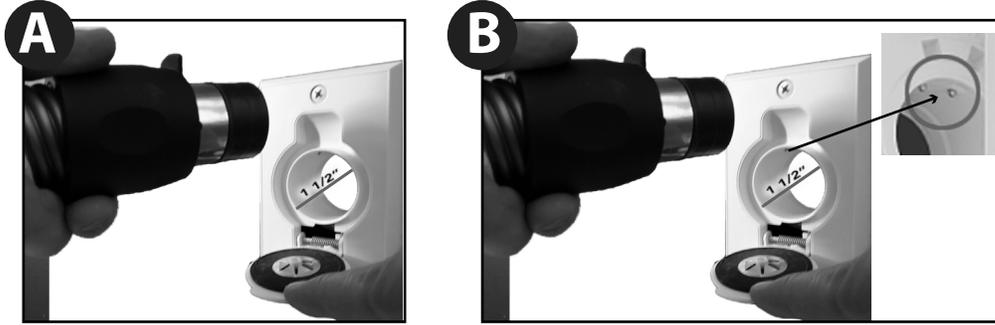

2.2 Conexión de la manguera a la toma de pared

El manguito del extremo de la manguera debe conectarse como se muestra en la siguiente imagen. La parte negra del manguito del extremo debe estar bien alineada con las dos clavijas dentro de la toma (C). El cuadrado de plástico debe estar orientado hacia arriba (D).

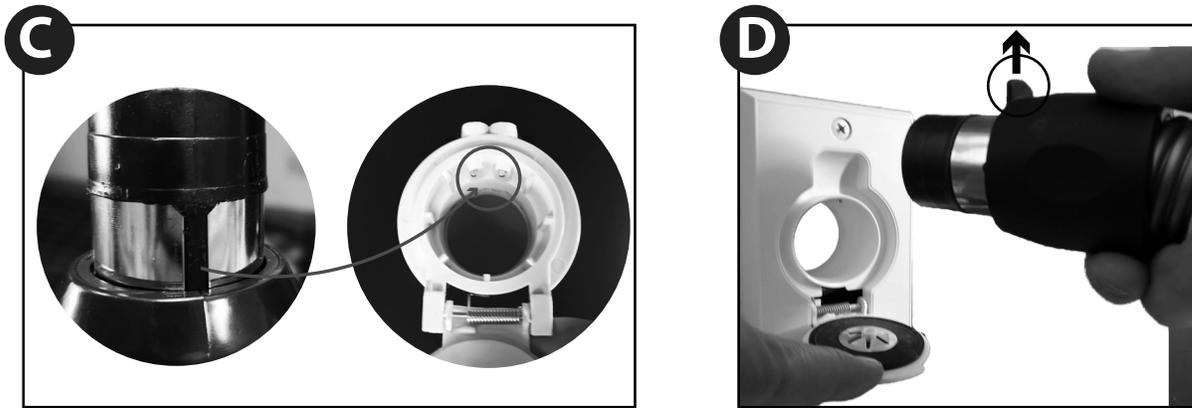


2.3 Dos interruptores de control

1. Activación de la succión solamente: Cuando se utiliza el cepillo de suelo y los accesorios.
2. Apague la unidad.
3. Activación de la succión y del sacudealfombras



2.4 Cable en espiral de 72" (cable eléctrico)

El cable en espiral se debe conectar a una salida estándar de 110 V-120 V para activar el sacudealfombras eléctrico. El interruptor debe ponerse en el nivel II como se demuestra en el paso 2.3.

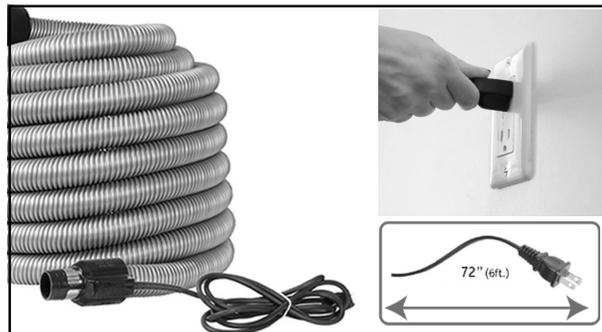

El convertidor de superválvula se vende por separado.

Del cable en espiral

Al conector




3. ESPECIFICACIONES DEL BATIDOR DE ALFOMBRAS

Batidora de alfombras (cabezal eléctrico)



1. Interruptor ON/OFF del rodillo del cepillo
2. Restablecimiento del protector de sobrecarga
3. Indicador de altura de la alfombra
4. Sensor de suciedad
5. Ajuste de la altura de la alfombra
6. Liberación de la posición de la manilla
7. Pestillo de liberación de la varilla

4. ESPECIFICACIONES DE LA VARA DE ALTA TENSIÓN

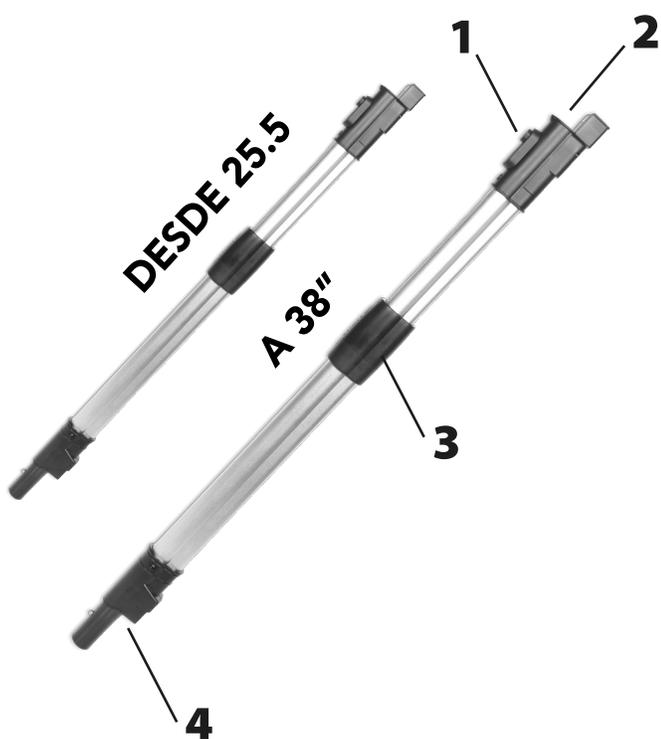

1. Botón de liberación de la boquilla de la manguera
2. Conexión de la boquilla de la manguera
3. Mango de extensión de la varilla
4. Conexión del batidor de alfombras

5. INSTRUCCIONES

Conexión de la varilla al batidor eléctrico de alfombras

5.1 Batidor de alfombras Puerto



Puerto para batir alfombras

El batidor de alfombras eléctrico de OVO tiene puertos macho para conectarse a la varilla eléctrica.

5.2 Varita eléctrica Puerto



Puerto de la varilla

La varilla eléctrica OVO tiene puertos hembra para conectar con el batidor de alfombras eléctrico

5.3 Conexión o varita al batidor



Conexión

Para conectar la varilla al batidor de alfombras eléctrico, alinee los puertos hembra (de la varilla) y los conectores macho (del batidor de alfombras), luego empuje la varilla en el batidor.

Conexión de la manguera de alto voltaje a la varilla

5.4 Puerto de la boquilla de la manguera



Puerto de la manguera

La boquilla de la manguera debe tener dos puertos hembra para poder conectarla a la varilla.

5.5 Varita eléctrica Puerto



Puertos para varillas

Nuestra varilla eléctrica tiene 2 puertos macho.

5.6 Conexión de la boquilla de la manguera a la varilla




Conexión

Alinee los puertos hembra de la boquilla de la manguera con los puertos macho de la varilla y empuje la boquilla de la manguera en la varilla.

6. VARILLA DE BAJO VOLTAJE


6.1 Cómo extender la varita

Para extender la varita, pulse el botón **(E)** y tire simultáneamente de la varita **(F)**.

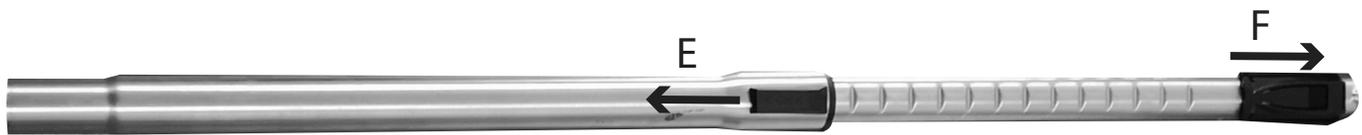


6.2 Cómo conectar la varita a la boquilla de la manguera

Alinee el botón de la boquilla de la manguera **(G)** con el botón de bloqueo de la varita **(H)** y empuje la boquilla en la varita hasta oír un «clic».

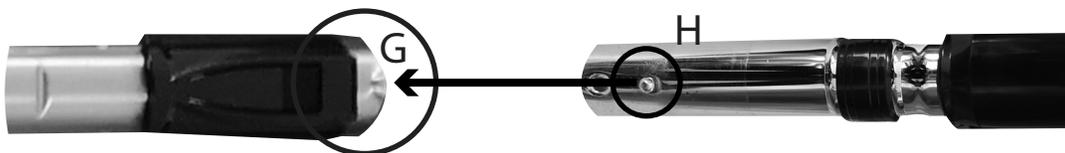

6.3 Cómo conectar los varios accesorios


Inserte el otro extremo de la varita en el puerto de los cepillos.

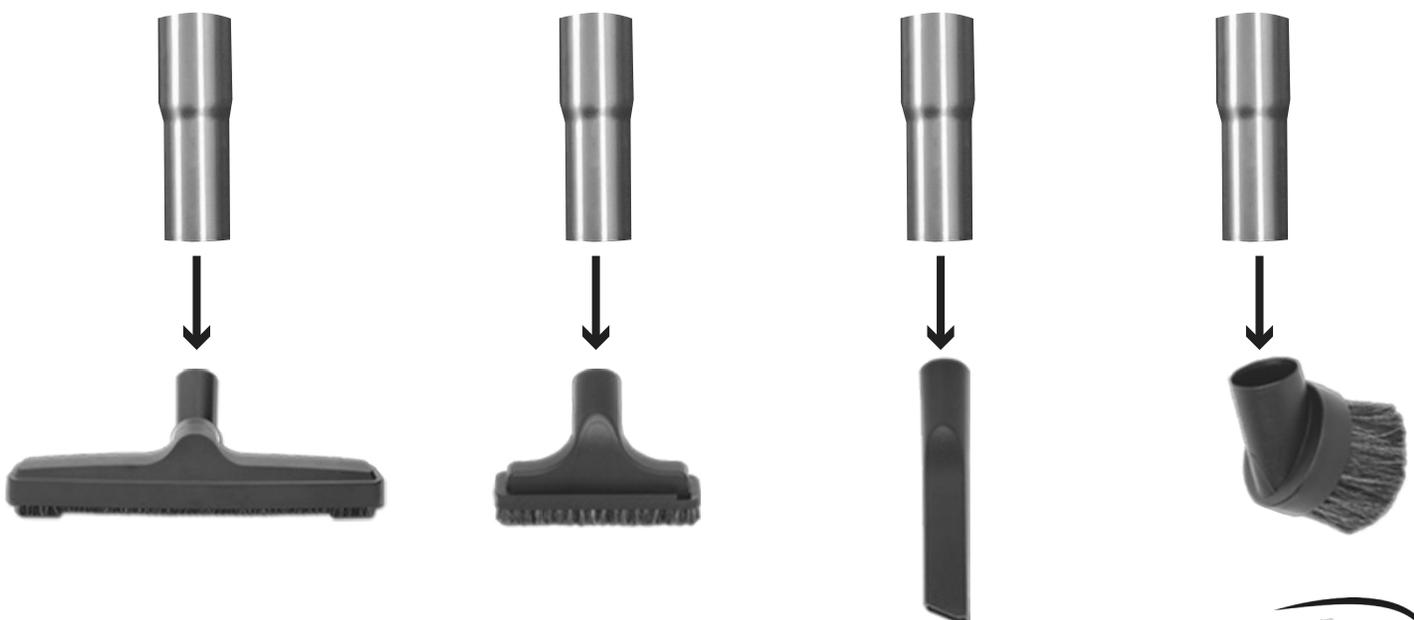

7. HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA INCLUIDAS

7.1 Cepillo de suelo superior de 12"

Ideal para superficies duras. Hecho de pelo de caballo - No raya el suelo

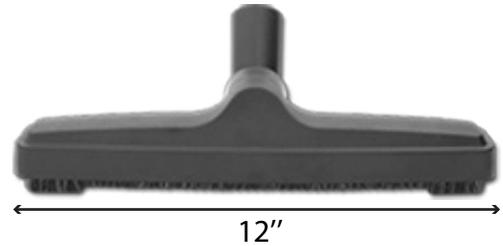


7.2 Cepillo para el polvo

Hecho de crin de caballo, delicado y suave con los muebles.



7.3 Cepillo para la tapicería

Hecho de crin de caballo, perfecto para muebles delicados.

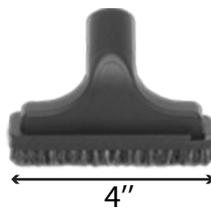

7.4 Herramienta para ranuras

Ideal para ranuras y grietas.




* Las dimensiones del producto pueden variar



8. FÁCIL ALMACENAMIENTO INCLUIDO

8.1 Colgador de manguera de cromo

El accesorio ideal para almacenar correctamente su manguera.

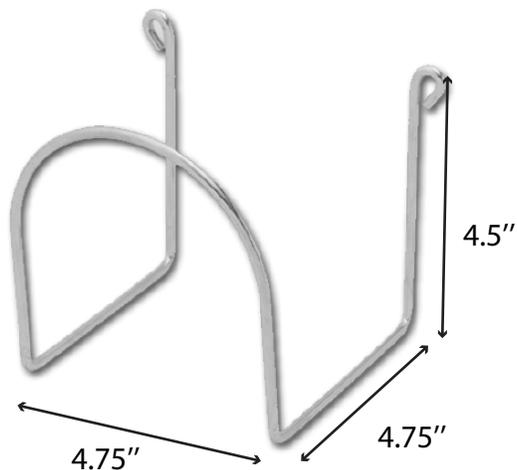

8.1 Bolsa de accesorios

2 bolsas grandes para almacenar sus accesorios cómodamente sin que ocupen espacio en su habitación de almacenamiento.



* Las dimensiones del producto pueden variar

9. CÓMO SUSTITUIR LA CORREA



DESCONECTE SIEMPRE LA ASPIRADORA Y LA MANGUERA DE ALTA TENSIÓN DE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE PROCEDER AL SIGUIENTE MANTENIMIENTO.

Sustitución del cinturón

La correa instalada en el batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado) hace girar el rodillo del cepillo. Ha sido diseñada específicamente para nuestro batidor de alfombras eléctrico y es necesaria para garantizar un funcionamiento impecable.




Siga siempre estos procedimientos para verificar o reemplazar la correa a fin de evitar que se dañe el batidor de alfombras.

FASES 1 Desenroscar la tapa del cabezal eléctrico




- 1-Desconecte la varilla del batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado).
- 2-Gire el batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado) de manera que la parte inferior quede orientada hacia usted.
- 3-Retire los 7 tornillos como se ilustra arriba.

FASES 2 Retire la cubierta del cabezal eléctrico

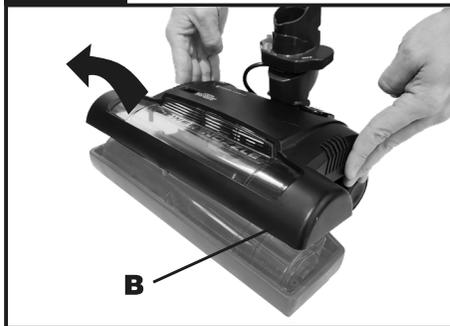

Gire el batidor eléctrico de alfombras (cabezal motorizado) de manera que la parte superior esté orientada hacia usted y levante la tapa (B) para retirarla.

FASES 3 Retire la cubierta del rodillo del cepillo

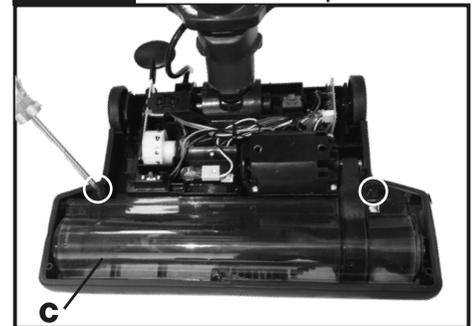


Para quitar la cubierta del rodillo de cepillado, retire los tornillos como se ilustra arriba y levante la cubierta para quitarla.



No retire los 3 tornillos en forma de triángulo ya que estos mantienen el motor en su lugar


9. CÓMO REEMPLAZAR LA CINTA (cont.)

FASES 4 Verificar/retirar el cinturón

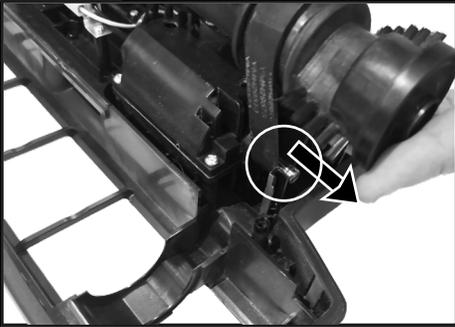


Si la correa está estirada o cortada, sáquela de la polea del motor, como se ilustra arriba.

FASES 5 Retirar/sustituir la correa

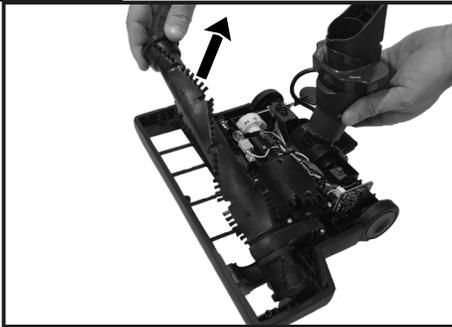


1-Levante el extremo del rodillo del cepillo.
2-Retire la correa vieja y sustítuyala por la nueva. Asegúrese de que las letras estén orientadas hacia usted y que sean visibles.
3-Estire la correa y fíjela a la polea del motor.

FASES 6 Sustituir el rodillo del cepillo

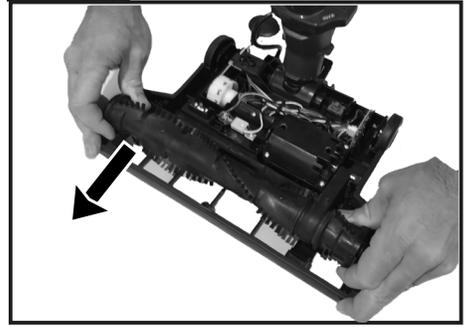

1-Sujete el extremo opuesto del rodillo del cepillo en su sitio.
2-Empuje el extremo de la correa hacia delante y hacia abajo mientras gira la placa final hasta que se deslice en su sitio.
3-Gire el rodillo del cepillo para asegurarse de que gira libremente.

FASES 7 Sustituir el rodillo del cepillo

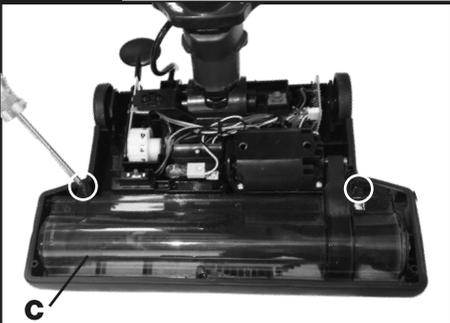

1-Coloque la cubierta del rodillo de cepillado sobre el rodillo de cepillado. 2-Coloque los

2 tornillos y asegúrese de que la cubierta está bien sujeta.

FASES 8 Sustituya la cubierta del batidor de alfombras



1-El puerto de la varilla debe estar en posición vertical y bloqueado en su lugar.

2-Coloque la cubierta en la parte superior del batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado).

3-Gire el batidor de alfombras (cabezal motorizado).

4-Coloque los tornillos, como se ilustra en el paso 1.

FASES 9 Atornille la tapa del cabezal eléctrico




Vuelva a colocar los 7 tornillos como se ilustra arriba.

10. CÓMO SUSTITUIR EL RODILLO DEL CEPILLO



Siga siempre estos procedimientos para verificar o reemplazar el rodillo del cepillo para evitar dañar el batidor de alfombras.

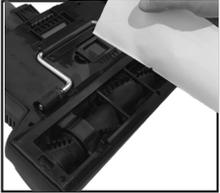


Para comprobar si es necesario cambiar el rodillo de cepillado, deslice un cartón por la placa inferior mientras gira el rodillo de cepillado. Si los cepillos no tocan el cartón, es el momento de cambiar el rodillo de cepillado.

STEP 1 Desenroscar la tapa del cabezal eléctrico




- 1-Desconecte la varilla del batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado).
- 2-Gire el batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado) de manera que la parte inferior quede orientada hacia usted.
- 3-Retire los 7 tornillos como se ilustra arriba.

STEP 2 Retire la cubierta del cabezal eléctrico

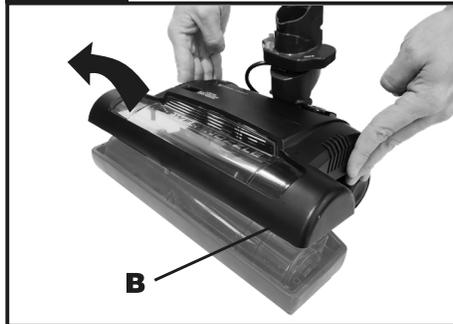

Gire el batidor eléctrico de alfombras (cabezal motorizado) de manera que la parte superior esté orientada hacia usted y levante la tapa (B) para retirarla.

STEP 3 Retire la cubierta del rodillo del cepillo

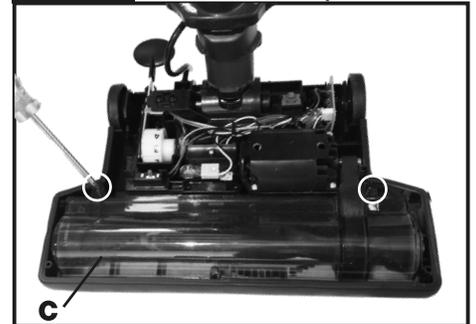

Para quitar la cubierta del rodillo de cepillado, retire los tornillos como se ilustra arriba y levante la cubierta para quitarla.




No retire los 3 tornillos en forma de triángulo ya que estos mantienen el motor en su lugar

10. CÓMO REEMPLAZAR EL ROLLO DE CEPILLO (cont.)




Siga siempre estos procedimientos para verificar o reemplazar el rodillo del cepillo para evitar dañar el batidor de alfombras.

STEP 4 Retirar/sustituir el rodillo del cepillo

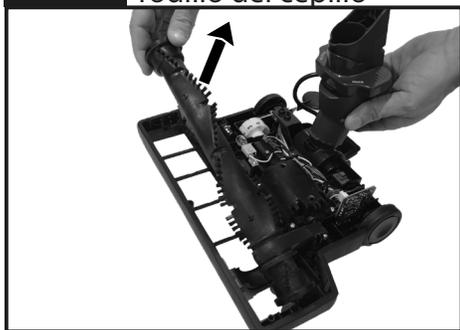


- 1- Levante el extremo del rodillo del cepillo para liberar la correa.
- 2- Retire el rodillo del cepillo viejo y sustitúyalo por el nuevo.
- 3- Enrolle la correa alrededor de la polea del motor.
- 4- Asegúrese de que la correa está asentada en la "ranura de la correa" del rodillo del cepillo.

STEP 5 Sustituir el rodillo del cepillo

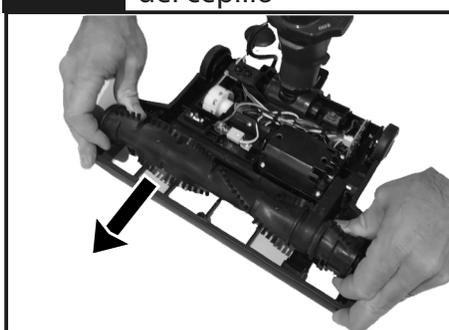

- 1-Sujete el extremo opuesto del rodillo del cepillo en su sitio.
- 2-Empuje el extremo de la correa hacia delante y hacia abajo mientras gira la placa final hasta que se deslice en su sitio.
- 3-Gire el rodillo del cepillo para asegurarse de que gira libremente.

STEP 5 Vuelva a colocar la cubierta del rodillo del cepillo

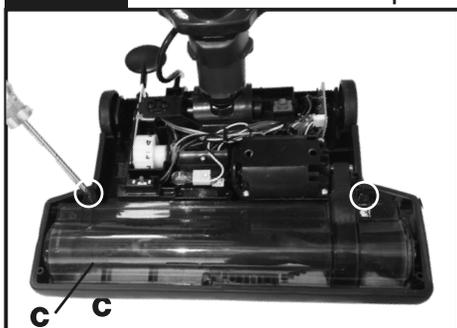

- 1-Coloque la cubierta del rodillo de cepillado sobre el rodillo de cepillado.

- 2-Coloque los 2 tornillos y asegúrese de que la cubierta está bien sujeta.

STEP 6 Sustituya la cubierta del batidor de alfombras



- 1-El puerto de la varilla debe estar en posición vertical y bloqueado en su lugar.

- 2-Coloque la cubierta en la parte superior del batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado).

- 3-Gire el batidor de alfombras (cabezal motorizado).

- 4-Coloque los tornillos, como se ilustra en el paso 1.

STEP 7 Atornille la tapa del cabezal eléctrico




- Vuelva a colocar los 7 tornillos como se ilustra arriba.

11. CÓMO SUSTITUIR EL FARO DELANTERO



Siga siempre estos procedimientos para verificar o reemplazar la luz del cabezal a fin de evitar que se dañe el batidor de alfombras.

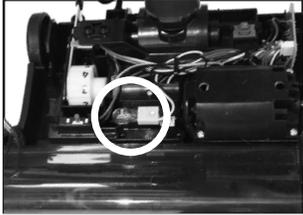

La luz se enciende cuando la aspiradora está encendida. Si la luz no se enciende, significa que está quemada y debe ser cambiada. Siga los pasos siguientes para conseguirlo.

STEP 1 Desenroscar la tapa del cabezal eléctrico




1-Desconecte la varilla del batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado).
2-Gire el batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado) de manera que la parte inferior quede orientada hacia usted.
3-Retire los 7 tornillos como se ilustra arriba.



No retire los 3 tornillos en forma de triángulo ya que estos mantienen el motor en su lugar

STEP 2 Retire la cubierta del cabezal eléctrico

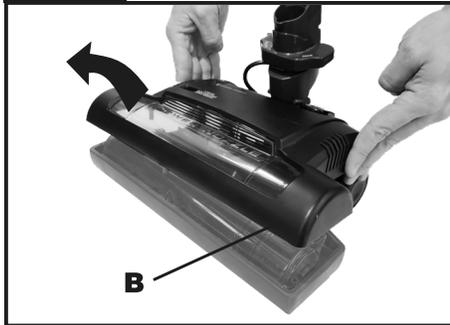


Gire el batidor eléctrico de alfombras (cabezal motorizado) de manera que la parte superior esté orientada hacia usted y levante la tapa (B) para retirarla.

STEP 4 Vuelva a colocar la cubierta del batidor de alfombras en su lugar



1-El puerto de la varilla debe estar en posición vertical y bloqueado en su lugar.
2-Coloque la cubierta en la parte superior del batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado).
3-Gire el batidor de alfombras (cabezal motorizado).
4-Coloque los tornillos, como se ilustra en el paso 1.

STEP 3 Sustituir la bombilla

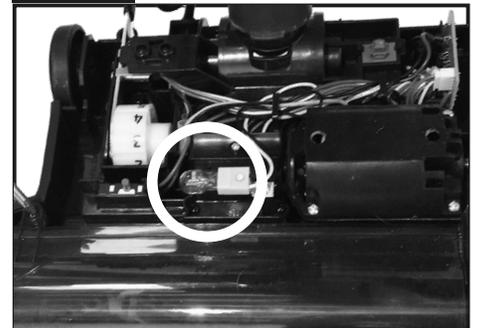

Retire la bombilla vieja del casquillo y sustitúyala por la nueva.

STEP 5 Vuelva a atornillar la tapa del cabezal de alimentación




Vuelva a colocar los 7 tornillos como se ilustra arriba.

12. OBSTRUCCIÓN EN LA BOQUILLA DE POTENCIA

Si el batidor de alfombras (cabezal motorizado) se obstruye, utilice el siguiente procedimiento para comprobar y eliminar la obstrucción.



Si el atasco es lo suficientemente grave, el inyector eléctrico dejará de funcionar. Una vez que elimine el atasco, pulse el botón de reinicio de la protección contra sobrecargas (A) y el inyector eléctrico volverá a funcionar.

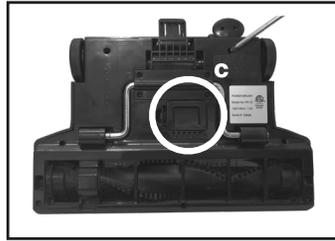


Encontrará un panel adicional en la parte inferior de la boquilla de potencia (C). Esta abertura proporciona un lugar secundario para comprobar si hay obstrucciones.

STEP 1 Desenroscar la tapa del cabezal eléctrico




1-Desconecte la varilla del batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado).
2-Gire el batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado) de manera que la parte inferior quede orientada hacia usted.
3-Retire los 7 tornillos como se ilustra arriba.

STEP 2 Retire la cubierta del cabezal eléctrico

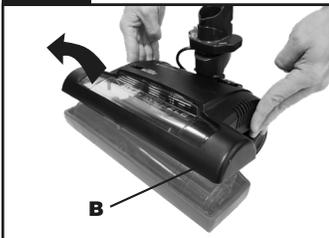

Gire el batidor eléctrico de alfombras (cabezal motorizado) de manera que la parte superior esté orientada hacia usted y levante la tapa (B) para retirarla.

STEP 3 Retire la cubierta del rodillo del cepillo

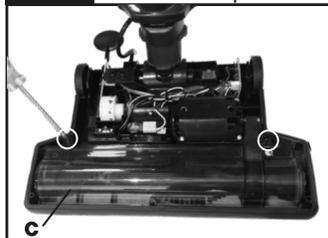


Para quitar la cubierta del rodillo de cepillado, retire los tornillos como se ilustra arriba y levante la cubierta para quitarla.




No retire los 3 tornillos en forma de triángulo ya que estos mantienen el motor en su lugar

STEP 4 Localizar y limpiar la obstrucción

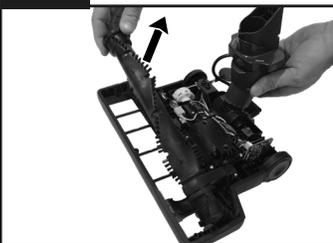

Localice el atasco. Limpie el cepillo de la batidora y elimine la suciedad que ha creado el atasco.

STEP 5 Sustituir el rodillo del cepillo

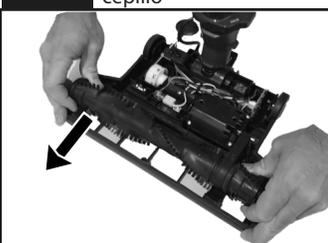

1-Sujete el extremo opuesto del rodillo del cepillo en su sitio.
2-Empuje el extremo de la correa hacia delante y hacia abajo mientras gira la placa final hasta que se deslice en su sitio.
3-Gire el rodillo del cepillo para asegurarse de que gira libremente.

STEP 6 Sustituya la cubierta del batidor de alfombras



1-El puerto de la varilla debe estar en posición vertical y bloqueado en su lugar.
2-Coloque la cubierta en la parte superior del batidor de alfombras eléctrico (cabezal motorizado).
3-Gire el batidor de alfombras (cabezal motorizado).
4-Coloque los tornillos, como se ilustra en el paso 1.

STEP 7 Atornille la tapa del cabezal eléctrico



Vuelva a colocar los 7 tornillos como se ilustra arriba.

13. GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

COMPRUEBE ESTO PRIMERO

Los problemas de servicio que parecen ser importantes a menudo pueden resolverse fácilmente. Usted puede ser su propio solucionador de problemas revisando esta guía.

Problema	Consulte	Solución
La batidora de alfombras no se enciende	• Cable de alimentación de la manguera	• Puede que no esté bien conectado. Enchufe la manguera firmemente en el receptáculo de la boquilla
	• Cinturón	• La correa puede estar desgastada o rota. Compruebe y sustituya si es necesario
	• Interruptores	• Asegúrese de que el interruptor del selector de superficie y/o el interruptor del rodillo del cepillo estén ambos activados
	• Restablecimiento de la protección contra sobrecargas	• Asegúrese de que el botón de protección contra la sobrecarga se ha restablecido
La batidora de alfombras sigue sin funcionar correctamente	• Revisar todo lo anterior	• Póngase en contacto con su distribuidor para el servicio



USA: www.myovo.net
Canada: www.myovo.ca
1 800 776-7891

PARA REGISTRAR SU GARANTÍA:
USA: myovo.net/register
Canada: myovo.ca/registrer

PARA CONSEGUIR LAS PIEZAS U OTROS PRODUCTOS:

USA: myovo.net
CANADA: myovo.ca
CORREO ELECTRÓNICO A: info@myovo.net
1-800-776-7891

2044 Autoroute 440 Ouest, Laval, QC, H7S 2M9